

4.10.F Installationstechnik/Installationsschaltungen – Ergänzungen und Bilder

4.10.F.1 Ausschaltung

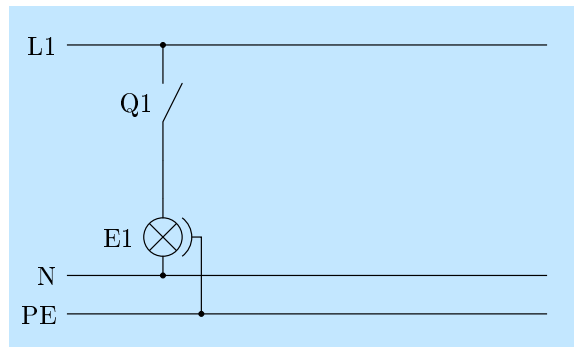


Abbildung 1: Ausschaltung

4.10.F.2 Serienschaltung

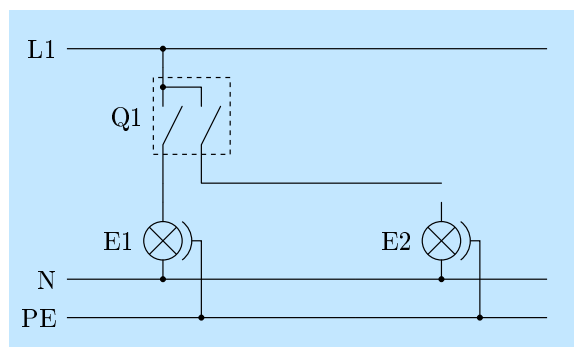


Abbildung 2: Serienschaltung

4.10.F.3 Wechselschaltung

4.10.F.4 Sparwechselschaltung

4.10.F.5 Supersparwechselschaltung

4.10.F.6 Kreuzschaltung

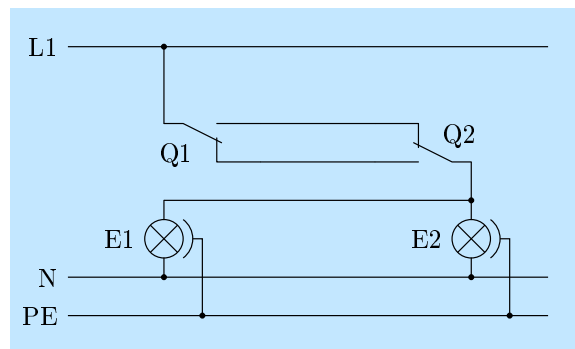


Abbildung 3: Wechselschaltung

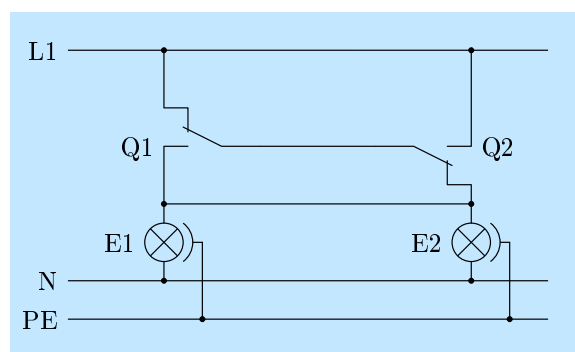


Abbildung 4: Sparwechselschaltung

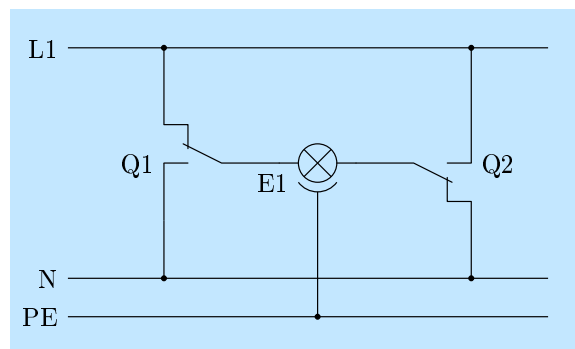


Abbildung 5: Supersparwechselschaltung, nicht zulässig

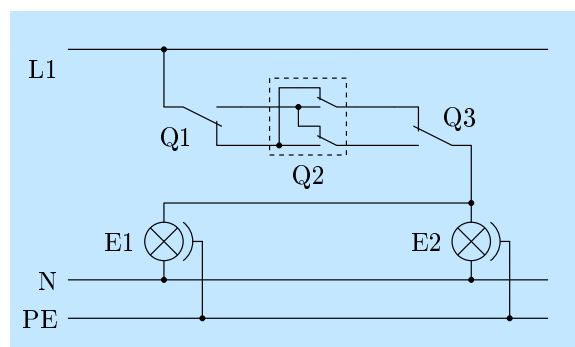


Abbildung 6: Kreuzschaltung, erweiterbar